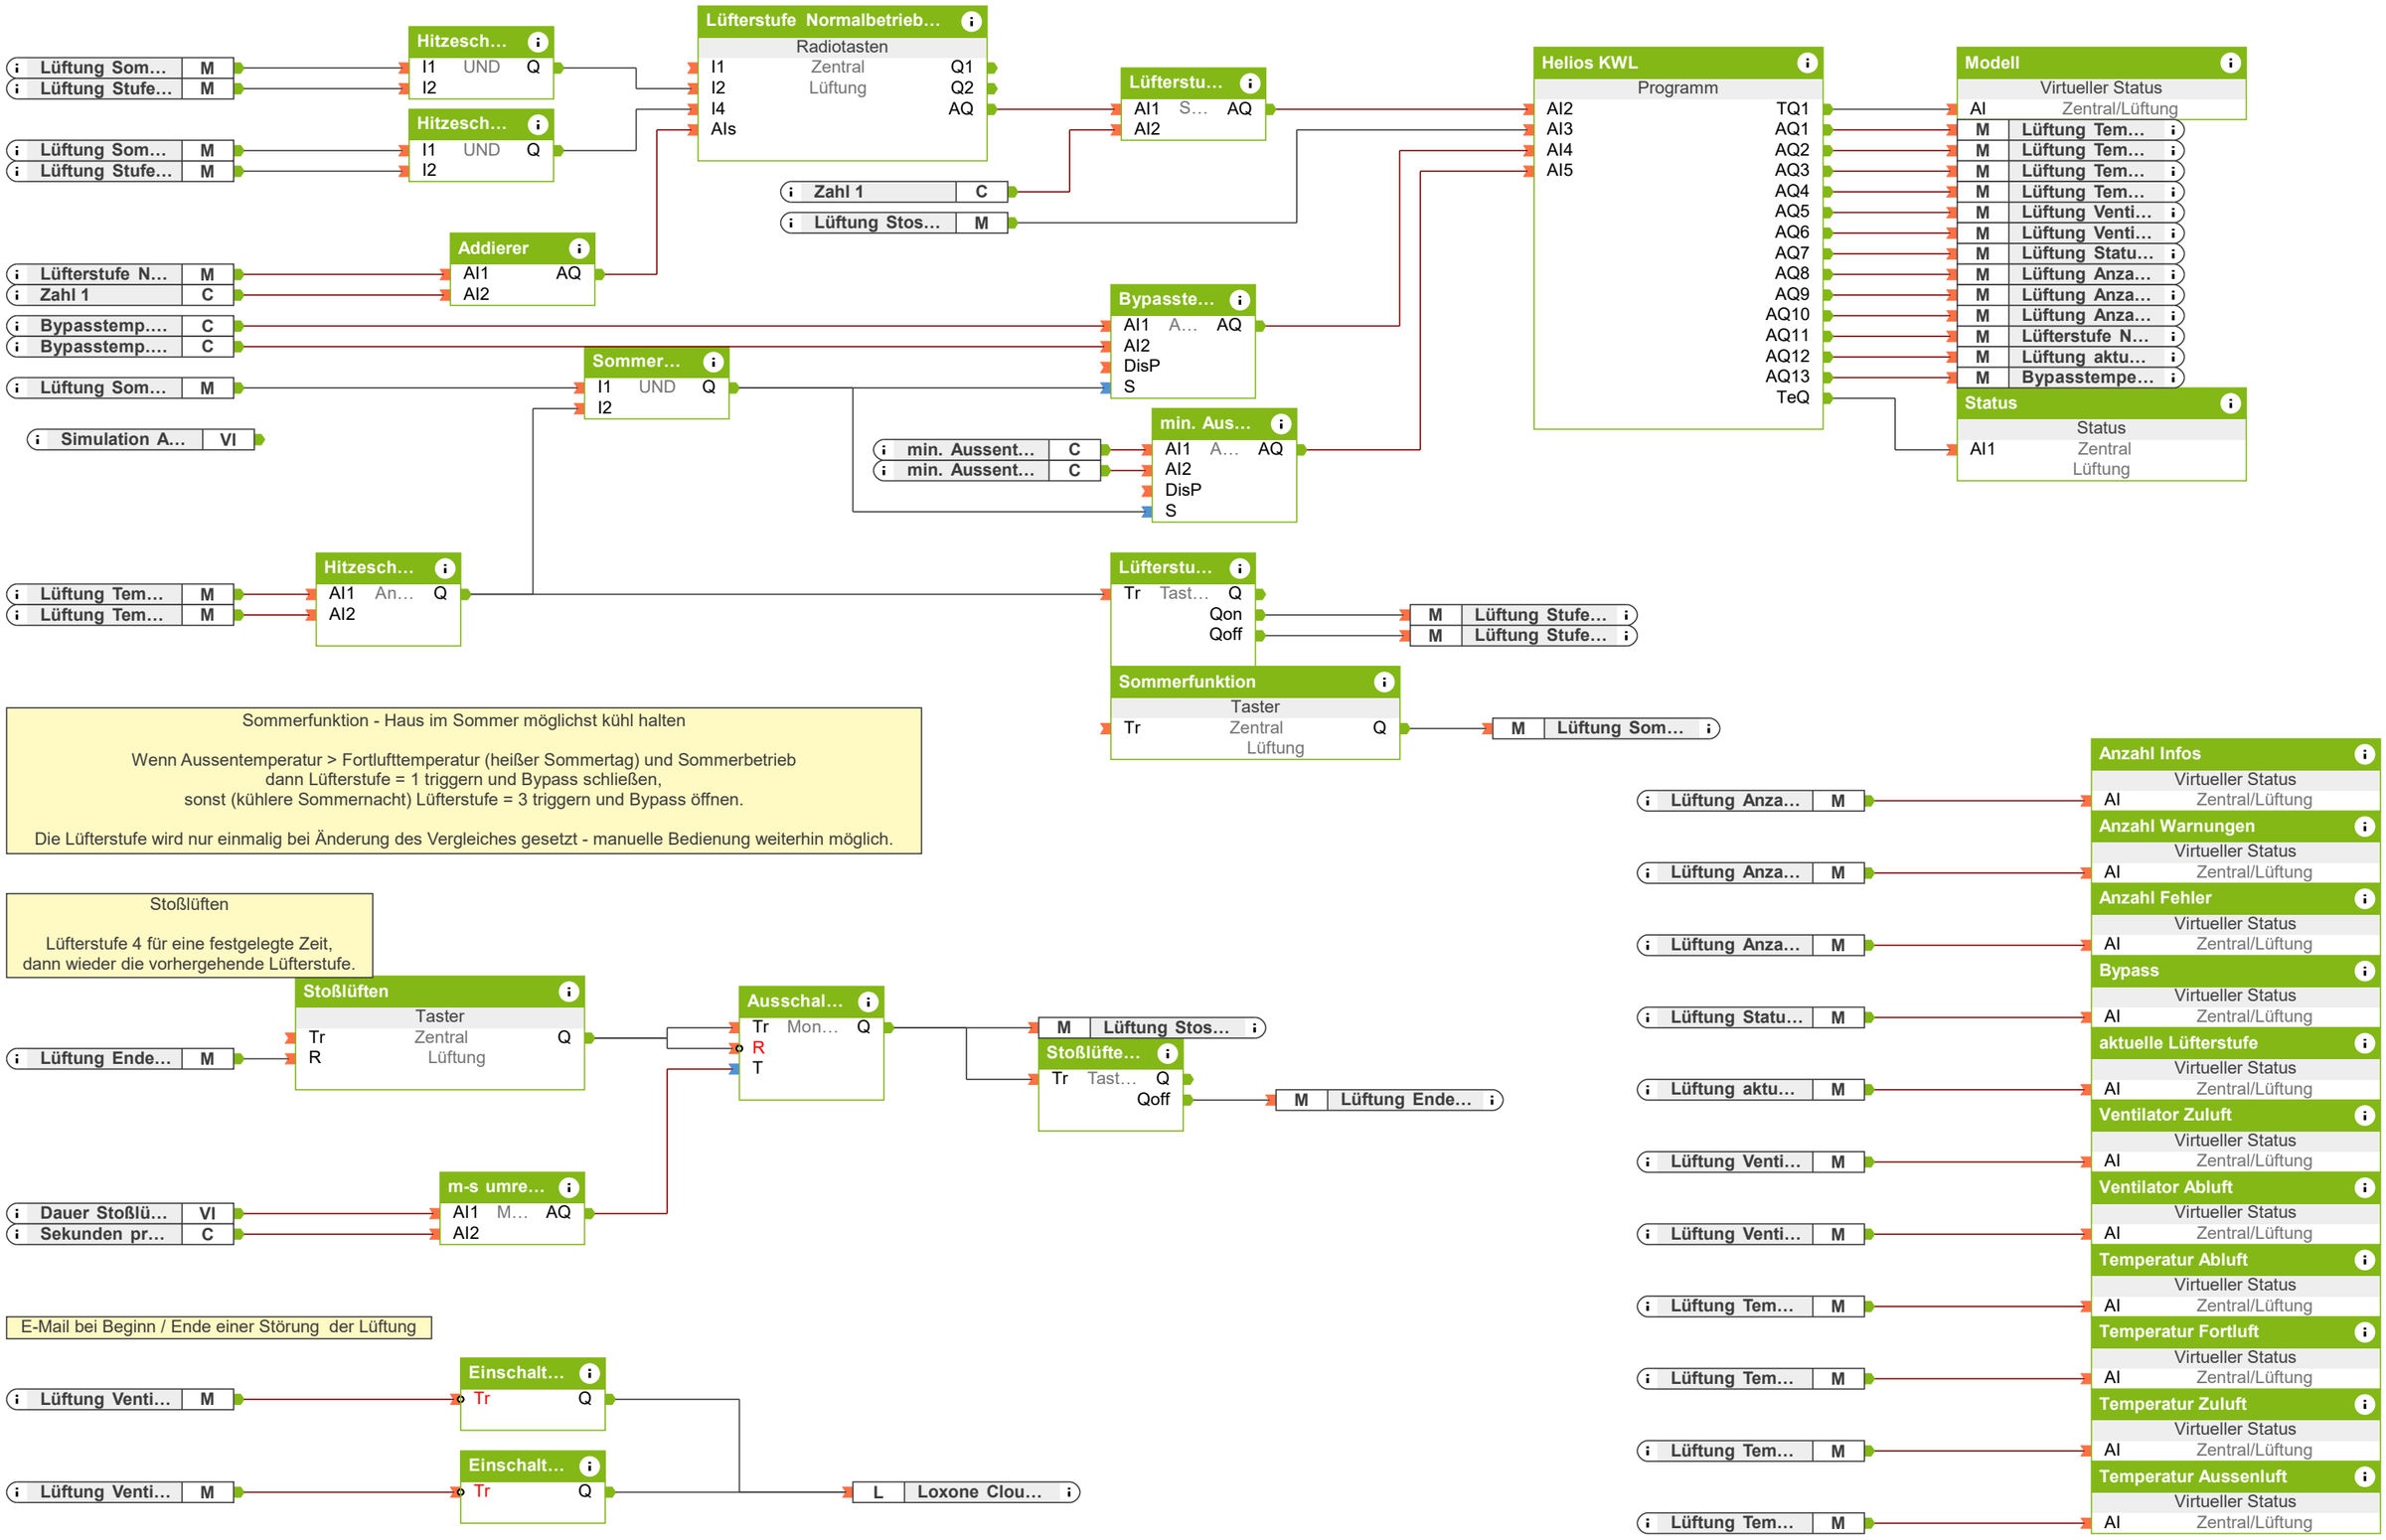
Lüftung Som... M
Lüftung Stufe... M
Hitzesch... I1 UND Q I2
Lüftung Som... M
Lüftung Stufe... M
Hitzesch... I1 UND Q I2
Lüfterstufe Normalbetrieb... Radiotasten I1 Zentral Lüftung Q1 I2 Q2 I4 AQ AIs
Lüfterstu... AI1 S... AQ AI2
Zahl 1 C
Lüftung Stos... M
Helios KWL Programm AI2 AI3 AI4 AI5 TQ1 AQ1 AQ2 AQ3 AQ4 AQ5 AQ6 AQ7 AQ8 AQ9 AQ10 AQ11 AQ12 AQ13 TeQ
Modell Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
M Lüftung Tem... M Lüftung Tem... M Lüftung Tem... M Lüftung Tem... M Lüftung Venti... M Lüftung Venti... M Lüftung Statu... M Lüftung Anza... M Lüftung Anza... M Lüftung Anza... M Lüfterstufe N... M Lüftung aktu... M Bypasstempe...
Status Status AI1 Zentral Lüftung
Addierer AI1 AQ AI2
Lüfterstufe N... M
Zahl 1 C
Bypasstemp.... C
Bypasstemp.... C
Bypasste... AI1 A... AQ AI2 DisP S
Lüftung Som... M
Sommer... I1 UND Q I2
Simulation A... VI
min. Aussent... C
min. Aussent... C
min. Aus... AI1 A... AQ AI2 DisP S
Lüftung Tem... M
Lüftung Tem... M
Hitzesch... AI1 An... Q AI2
Lüfterstu... Tr Tast... Q Qon Qoff
M Lüftung Stufe...
M Lüftung Stufe...
Sommerfunktion Taster Tr Zentral Lüftung Q
M Lüftung Som...
Sommerfunktion - Haus im Sommer möglichst kühl halten
Wenn Aussentemperatur > Fortlufttemperatur (heißer Sommertag) und Sommerbetrieb
dann Lüfterstufe = 1 triggern und Bypass schließen,
sonst (kühlere Sommernacht) Lüfterstufe = 3 triggern und Bypass öffnen.
Die Lüfterstufe wird nur einmalig bei Änderung des Vergleiches gesetzt - manuelle Bedienung weiterhin möglich.
Lüftung Anza... M
Lüftung Anza... M
Lüftung Anza... M
Lüftung Anza... M
Lüftung Statu... M
Lüftung aktu... M
Lüftung Venti... M
Lüftung Venti... M
Lüftung Tem... M
Lüftung Tem... M
Lüftung Tem... M
Lüftung Tem... M
Anzahl Infos Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Anzahl Warnungen Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Anzahl Fehler Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Bypass Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
aktuelle Lüfterstufe Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Ventilator Zuluft Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Ventilator Abluft Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Temperatur Abluft Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Temperatur Fortluft Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Temperatur Zuluft Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Temperatur Aussenluft Virtueller Status AI Zentral/Lüftung
Stoßlüften
Lüfterstufe 4 für eine festgelegte Zeit,
dann wieder die vorhergehende Lüfterstufe.
Stoßlüften Taster Tr Zentral Lüftung Q R
Lüftung Ende... M
Ausschal... Tr Mon... Q R T
M Lüftung Stos...
Stoßlüfte... Tr Tast... Q Qoff
M Lüftung Ende...
m-s umre... AI1 M... AQ AI2
Dauer Stoßlü... VI
Sekunden pr... C
E-Mail bei Beginn / Ende einer Störung der Lüftung
Lüftung Venti... M
Einschalt... Tr Q
Lüftung Venti... M
Einschalt... Tr Q
L Loxone Clou...